

MODULO BLUETOOTH

Configurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. RICERCA E CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO	3

1. INTRODUZIONE


Tramite questo modulo è possibile comunicare e ricevere i dati sulle pesature, che di norma avvengono tramite comunicazione seriale, su un computer (o palmare) ricevente reindirizzando la comunicazione su una Porta Seriale Virtuale.

Prerequisiti del PC (o PDA) ricevente:


- Modulo bluetooth integrato (o modulo bluetooth USB esterno) e driver correttamente installati

2. RICERCA E CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO


Andare in Impostazioni → Bluetooth

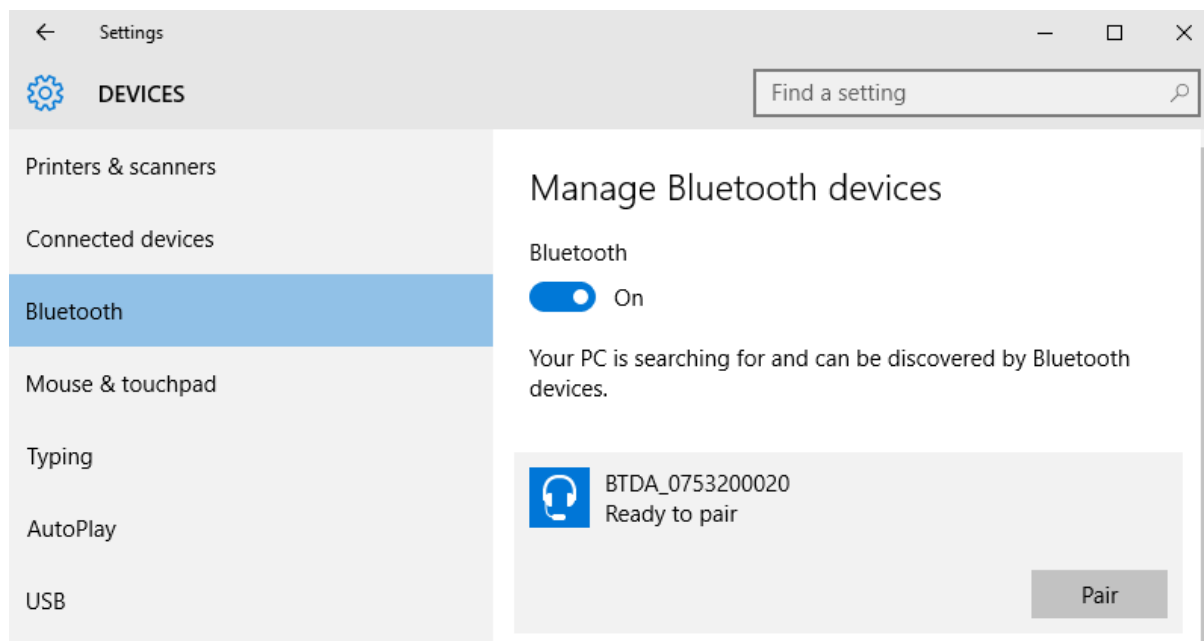


Cliccare su “**Connetti**”

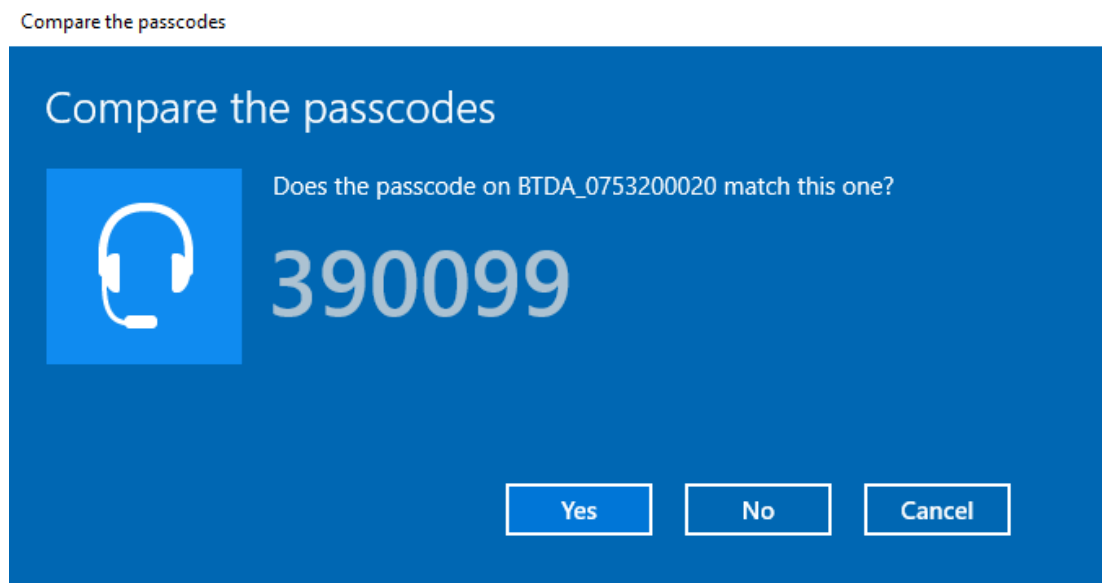

Scegliere “Sì”

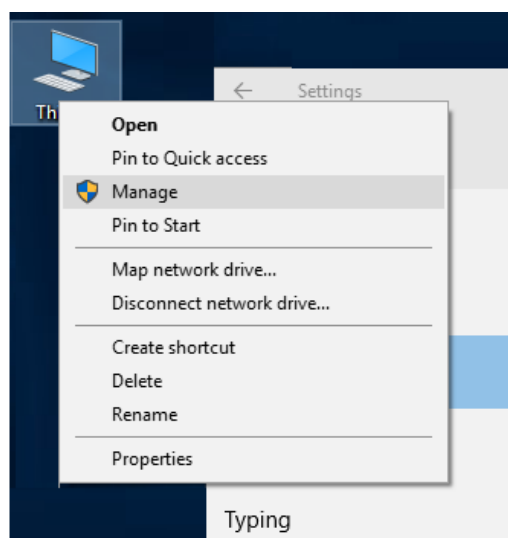

Andare su “**Gestione**”

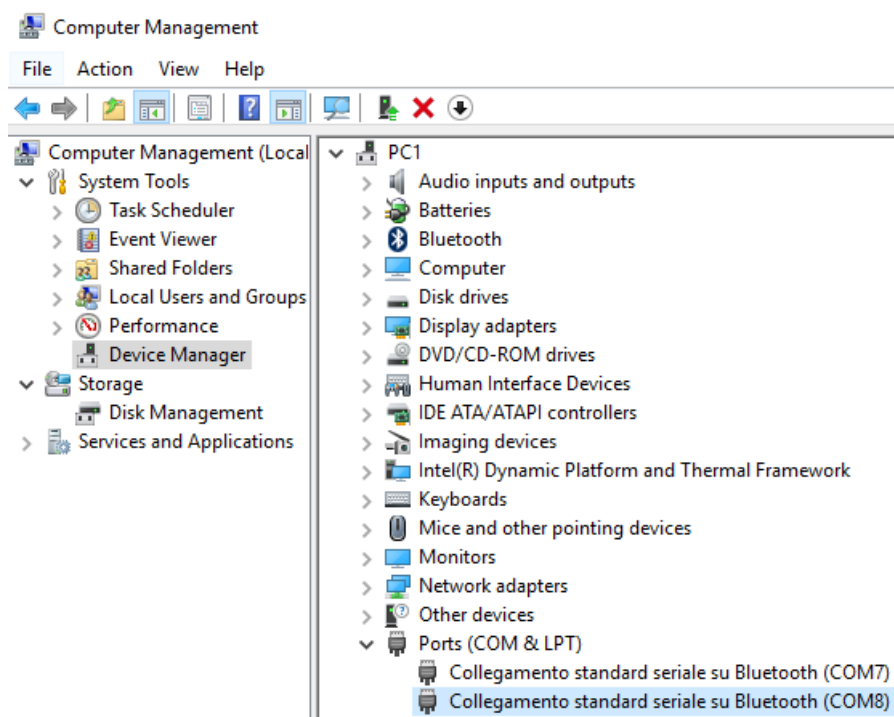

Qui è possibile trovare il numero della COM virtuale