




ON-OFF VALVE





Una valvola si apre
e una valvola si
chiude

Il flusso d'acqua entra nel
corpo motore, il pistone si
muove su e giù aspirando
l'additivo dalla pompa del
motore.

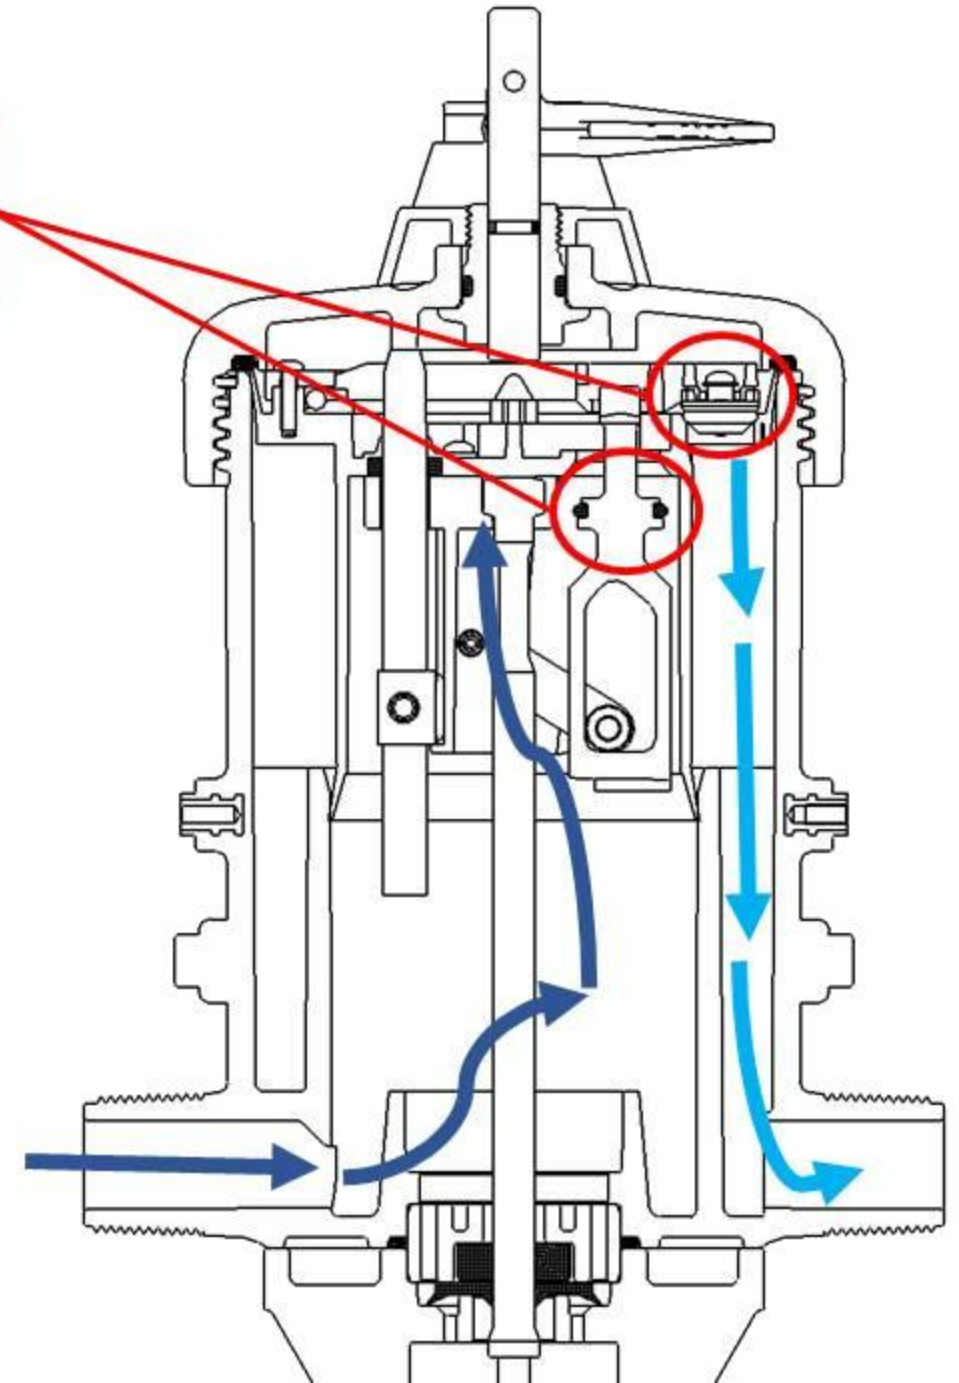



Entrambe le valvole sono aperte

Il flusso d'acqua entra nel corpo motore, il pistone viene fermato dalla valvola ON-OFF e non ha la possibilità di spostarsi su e giù e non può aspirare l'additivo. Il liquido in uscita è solo acqua.

