FILETTI RIPORTATI
EliBlok

ISTRUZIONI DI POSA

1. FORATURA

Forare utilizzando una normale punta per trapano seguendo le indicazioni sul diametro di foratura e profondità riportate nelle tabelle delle rispettive misure.

2. MASCHIATURA

Maschiare utilizzando l'apposito maschio EliBlok.
Dopo la maschiatura, si consiglia di controllare la sede filettata con un apposito tampone passa-non-passa.

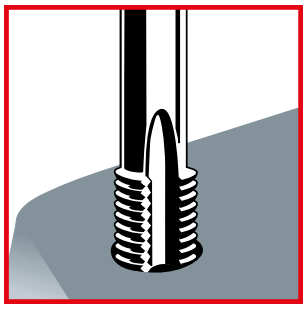

3. POSA

L'inserimento del filetto nel foro è realizzabile mediante l'utilizzo di appositi apparecchi di posa manuali, o meccanici a seconda dell'esigenza.

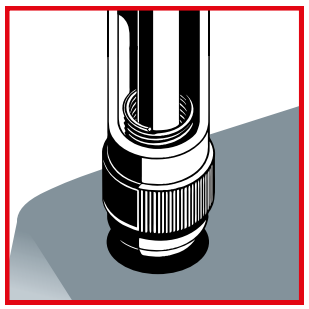

4. ROTTURA DEL CODOLO DI TRASCINAMENTO

Una volta terminato l'inserimento del filetto nel foro, rompere il codolo di trascinamento con l'apposito troncatore EliBlok esercitando un leggero "colpo secco" in prossimità della tacca di rottura.

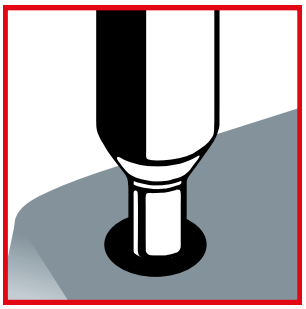
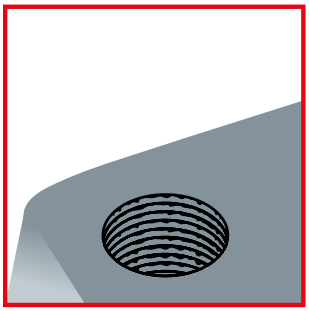
5. FILETTO MONTATO